


# Установка и настройка телефонов Gigaset IP.

## Настройка через web интерфейс базового блока.

1. Подключите базовый блок телефона к электричеству.
2. Подключите кабелем, который идет в комплекте с телефоном, порт LAN на базовом блоке к любому LAN порту вашего роутера.



3. В телефонной трубке перейдите в пункт Меню → Настройки → Система Локальная сеть

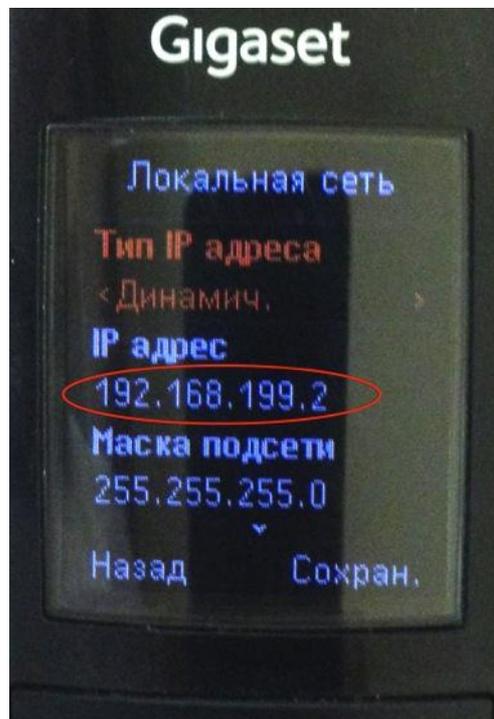


4. В компьютере, подключенном к домашней сети откройте браузер (IE, Opera, Firefox, Chrome и т.д.) и в адресной строке напишите цифры, которые были на экране телефона в строке "IP адрес".


5. В открывшемся окне выберите Русский язык и подождите, пока базовый блок скачает языковой профиль с сайта Gigaset.




6. Введите системный PIN (по умолчанию 0000)

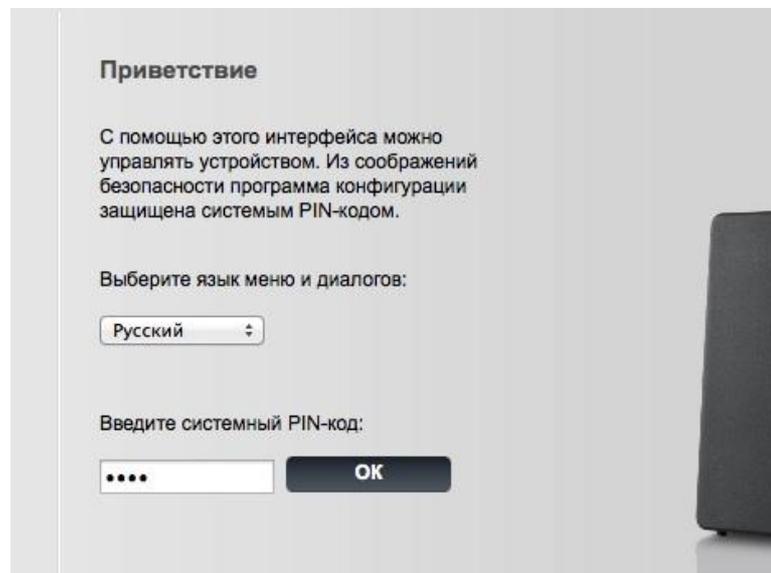


7. Нажмите ОК на странице, предупреждающей о необходимости смены PIN-кода.

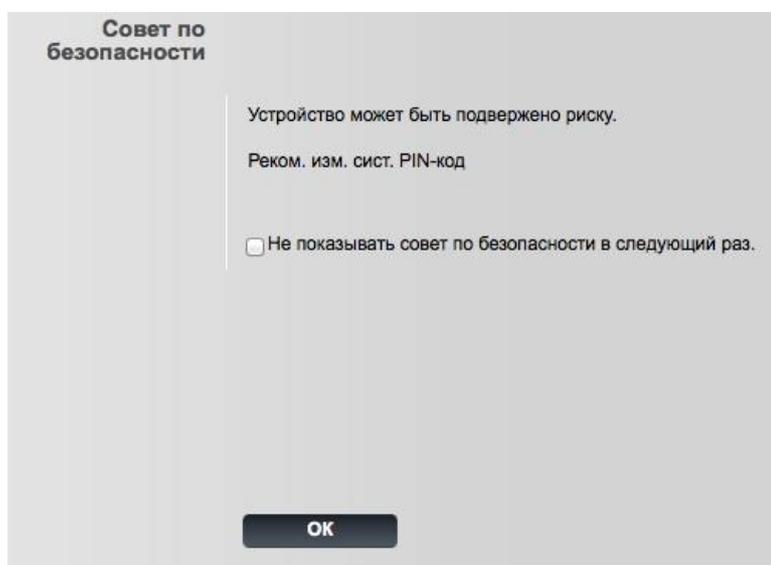


8. Перейдите в пункт Настройки

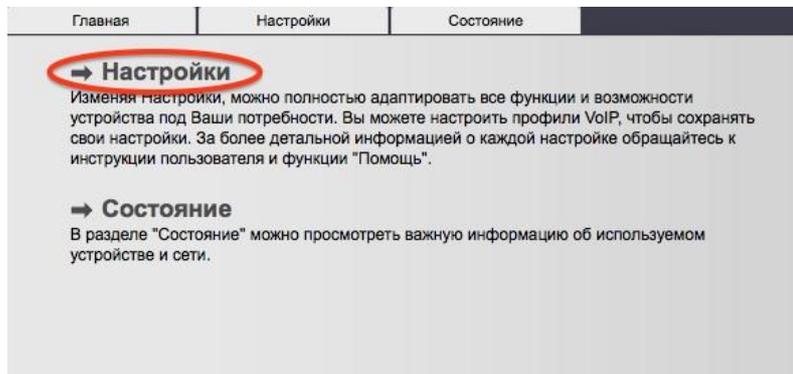


9. Перейдите в раздел телефония

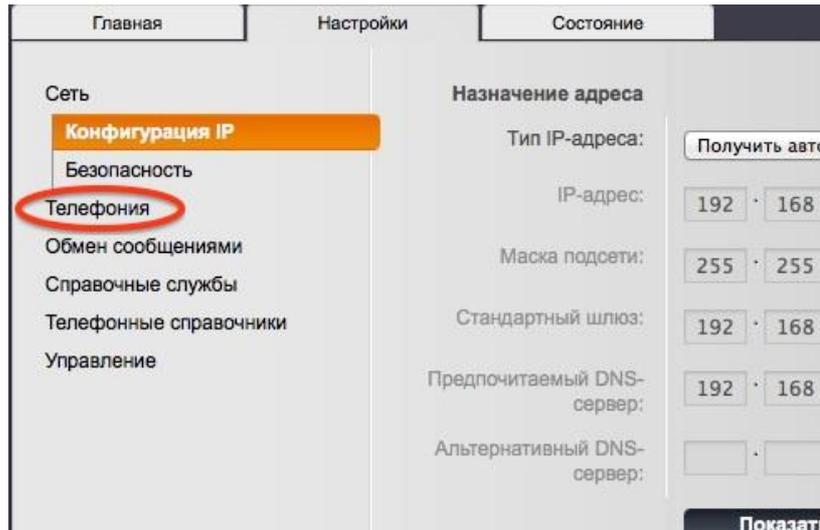


10. В разделе «Соединения» перейдите в пункт «Правка» линии IP1

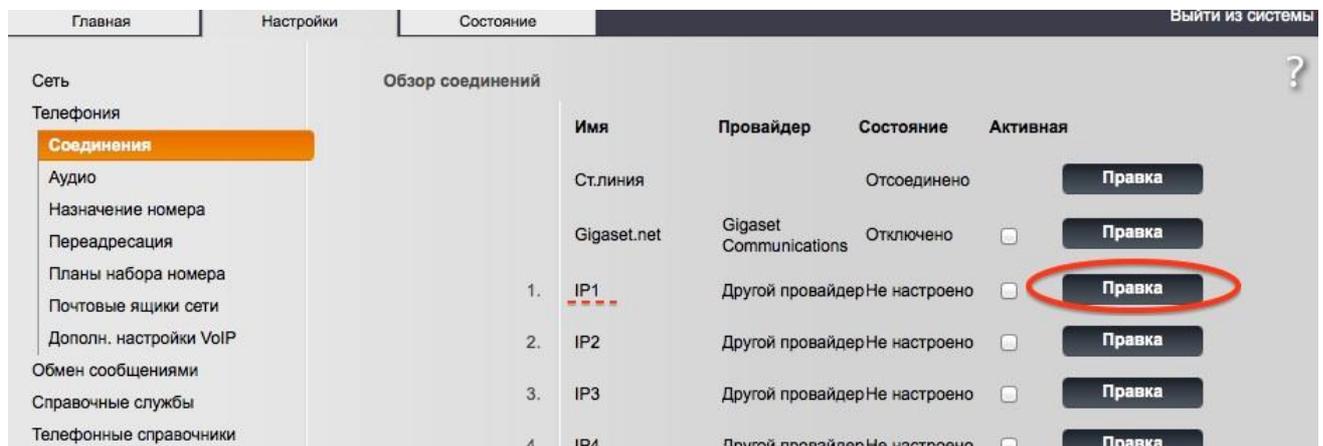


## 11. Запустите мастер конфигурации

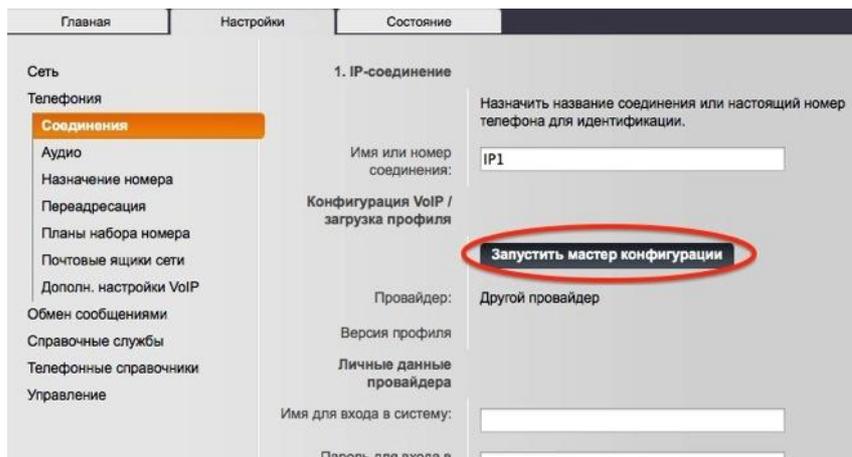


## 12. Выберите пункт «Нет» и нажмите «Далее»

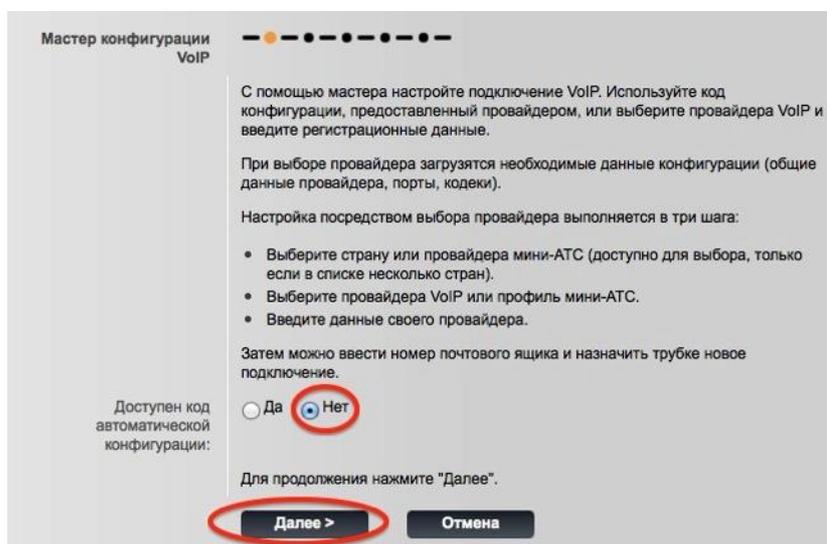

## 13. Из списка стран выберите «Russian Fed.»

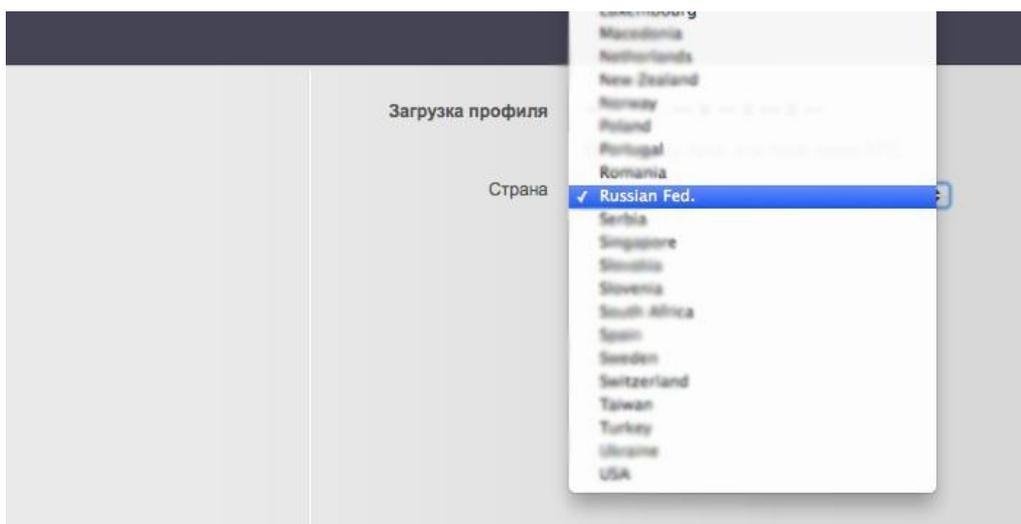

14. Из списка операторов выберите «OnLime» и нажмите «Далее».

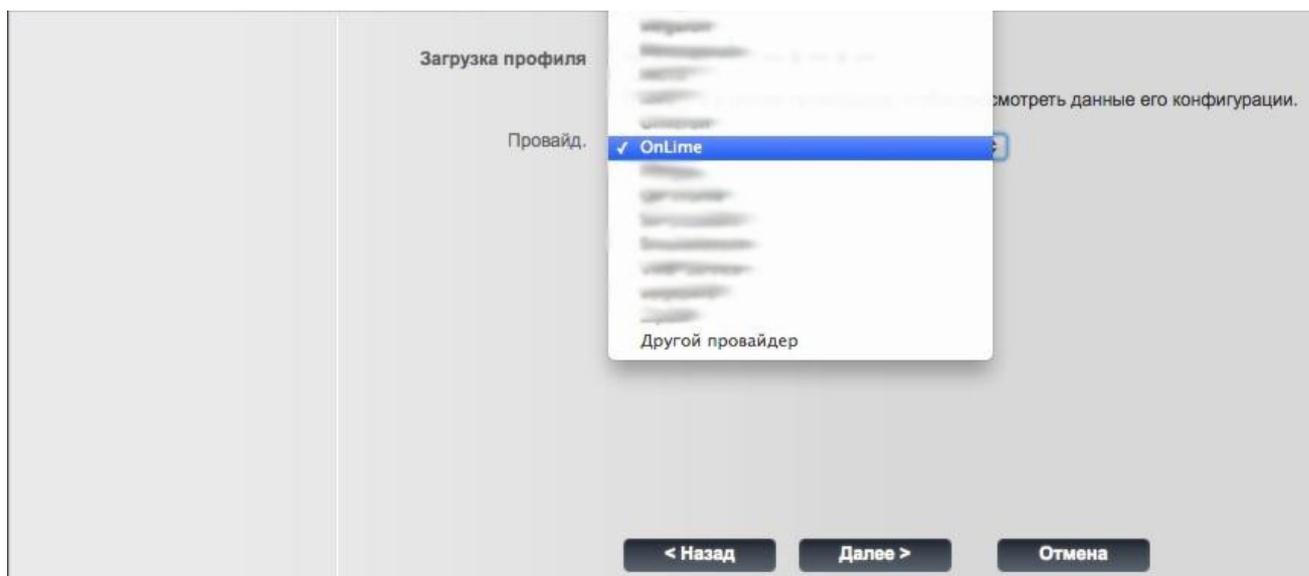

Если в вашем телефоне не доступен оператор OnLime (например у вас телефон Gigaset C470IP), перейдите к пункту 19.

15. Заполните поля и нажмите «Далее»:

Имя для входа в систему – Ваш SipID, начинающийся с 2000\*\*\*\*\*  
Пароль для входа в систему – Ваш Sip пароль  
Имя пользователя – Ваш SipID, начинающийся с 2000\*\*\*\*\*  
Отображаемое имя – Ваш телефонный номер 7499401\*\*\*\*

(эти данные можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «дополнительные услуги → телефония»).

16. Для возможности совершать исходящие вызовы выберите «Да» и нажмите «Завершить»

Назначение почтового ящика и линии

Вызываемый номер:

Исходящие вызовы через эту линию VoIP:  Да  Нет

Данные конфигурации для провайдера VoIP сохранены.

Если провайдер настроил для вас почтовый ящик, введите вызываемый номер. Почтовый ящик будет активирован.

Можно указать, что все исходящие вызовы проводятся через соединение VoIP. Детальные назначения для нескольких трубок, нескольких подключений VoIP и входящих вызовов можно установить на стр. "Назначение номера".

< Назад **Завершить** Отмена

17. Поменяйте название телефонной линии на OnLime и нажмите «Настроить».

Главная | Настройки | Состояние | ВЫИТ

Сеть

Телефония

**Соединения**

Аудио

Назначение номера

Переадресация

Планы набора номера

Почтовые ящики сети

Дополн. настройки VoIP

Обмен сообщениями

Справочные службы

Телефонные справочники

Управление

1. IP-соединение

Назначить название соединения или настоящий номер телефона для идентификации.

Имя или номер соединения: **Onlime**

Конфигурация VoIP / загрузка профиля

Запустить мастер конфигурации

Провайдер: OnLime

Версия профиля: d\_onlime\_ru.bin 1411047420

Личные данные провайдера

Имя для входа в систему: 2000227499401\*\*\*\*

Пароль для входа в систему: .....

Имя пользоват.: 2000227499401\*\*\*\*

Отображ. имя: 7499401\*\*\*\*

Показать доп. настройки

**Настроить** Отмена Удалить соединенеи

18. Если все шаги выполнены верно и услуга подключена, то в столбце Состояние будет написано «Подключено».

		Имя	Провайдер	Состояние	Активная	
		Ст.линия		Отсоединено		<a href="#">Правка</a>
		Gigaset.net	Gigaset Communications	Отключено	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Правка</a>
1.	Onlime	OnLime	Подключено	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Правка</a>	
2.	IP2	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Правка</a>	
3.	IP3	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Правка</a>	

Теперь вы можете совершать телефонные вызовы через сеть Onlime.

19. Если в вашем телефоне нет оператора OnLime, нажмите «отмена» в шаге 14.

20. Заполните поля в форме и нажмите «Показать доп. настройки»

Имя для входа в систему	– Ваш SipID, начинающийся с 2000*****
Пароль для входа в систему	– Ваш Sip пароль
Имя пользователя	– Ваш SipID, начинающийся с 2000*****
Отображаемое имя	– Ваш телефонный номер 7499401****

(эти данные можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «дополнительные услуги → телефония»).

Назначить название соединения или настоящий номер телефона для идентификации.

Имя или номер соединения: OnLime

**Конфигурация VoIP / загрузка профиля**

**Запустить мастер конфигурации**

Провайдер: Другой провайдер

Версия профиля

**Личные данные провайдера**

Имя для входа в систему: 2000227499401\*\*\*\*

Пароль для входа в систему: .....

Имя пользоват.: 2000227499401\*\*\*\*

Отображ. имя: 7499401\*\*\*\*

**Показать доп. настройки**

21. Заполните поля, как указано ниже и нажмите «Настроить»

**Скрыть дополнительные настройки**

**Общие данные вашего провайдера**

Домен:

Адрес прокси-сервера:

Порт прокси-сервера:

Сервер регистрации:

Порт сервера регистрации:

Время обновления регистрации:  сек.

**Сетевые данные вашего провайдера**

Вкл. STUN:  Да  Нет

Адрес сервера STUN:

Порт сервера STUN:

Время обновления STUN:  сек.

Время обновления NAT:  сек.

Режим исходящего прокси-сервера:  Всегда  Автоматический  Никогда

Адрес сервера исходящих сообщений:

Порт исходящего прокси-сервера:

Выбор протокола сети:

22. Если все шаги выполнены верно и услуга подключена, то в столбце Состояние будет написано «Подключено».

Главная | Настройки | Состояние | Выйти из системы

Сеть

Телефония

**Соединения**

Аудио

Назначение номера

Переадресация

Планы набора номера

Почтовые ящики сети

Дополн. настройки VoIP

Обмен сообщениями

Обзор соединений

Имя	Провайдер	Состояние	Активная
Ст. линия		Отсоединено	<input type="checkbox"/>
Gigaset.net	Gigaset Communications	Отключено	<input type="checkbox"/>
1. Onlime		Подключено	<input checked="" type="checkbox"/>
2. IP2	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>
3. IP3	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>

Теперь вы можете совершать телефонные вызовы через сеть Onlime.